

FR- INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nous vous remercions d'avoir choisi votre dispositif LEVO™ Série T.

Veuillez lire attentivement ces instructions. Elles contiennent des informations importantes pour utiliser votre dispositif correctement et en toute sécurité.

LEVO™ intègre un système mécanique de haute précision, fabriqué à partir de matériaux de qualité et conçu pour offrir un fonctionnement fiable et durable, à condition d'être utilisé et entretenu correctement.

Les dispositifs LEVO™ permettent d'organiser et de sélectionner des clés classiques grâce à un mécanisme automatique simple, tout en les maintenant rangées dans un dispositif compact, pratique et facile à utiliser.

Leurs bras articulés permettent d'insérer, de retirer et d'échanger facilement les clés entre différents dispositifs LEVO™ ou avec des porte-clés classiques, à l'aide des accessoires appropriés.

FR- INSTRUCTIONS

PRÉPARATION DES CLÉS. Pour utiliser vos clés avec LEVO™, la tête de chaque clé doit préalablement être adaptée, comme indiqué sur la **figure 1**.


Cette adaptation peut être réalisée grâce à notre service KeyAdaptor, disponible sur levo-smart.com.

Pour utiliser ce service, vous devez vous procurer des ébauches de clés neuves, non taillées et compatibles avec vos serrures, puis nous les envoyer en suivant les instructions du service. Une fois les clés adaptées et renvoyées, vous pourrez les faire tailler chez votre serrurier habituel à partir de vos clés originales.



KEYADAPTOR. Une fois vos clés adaptées et taillées, fixez l'accessoire KeyAdaptor sur la tête de chaque clé, comme indiqué sur la **figure 2**.


Si la lame de la clé présente une extrémité de forme irrégulière, orientez-la de manière à ce que la partie dentée soit dirigée vers l'intérieur du boîtier LEVO™.

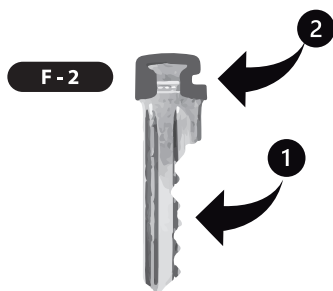

CAP. L'accessoire CAP permet d'utiliser les clés adaptées pour LEVO™ avec des porte-clés classiques.

Pour l'installer, retirez la goupille de l'accessoire CAP et insérez la lame de la clé dans son logement, comme indiqué sur la **figure 3**.

Remettez ensuite la goupille en place et vérifiez qu'elle est correctement fixée avant d'utiliser la clé.

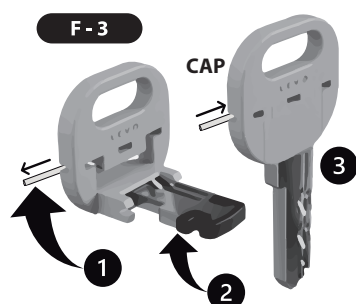

DISPOSITIF LEVO™. Appuyez sur le bouton correspondant à la clé que vous souhaitez utiliser. Le bras articulé se déploie automatiquement, permettant ainsi d'accéder à la clé.

Pour installer une clé:

1. Faites coulisser le bouton latéral du bras articulé, comme indiqué sur la **figure 4**.



2. Insérez l'ensemble formé par la clé adaptée et l'accessoire KeyAdaptor dans son logement, comme indiqué sur la **figure 5**.

ATTENTION: Assurez-vous que la clé est positionnée exactement comme indiqué. Si la lame présente une extrémité de forme irrégulière, orientez la partie dentée vers l'intérieur du boîtier LEVO™.



3. Faites de nouveau coulisser le bouton latéral du bras, comme indiqué sur la **figure 6**, afin de fixer la clé. Vérifiez qu'elle est correctement verrouillée avant toute utilisation.



Pour remplacer une clé, répétez la procédure précédente en retirant d'abord la clé installée.

IMPORTANT: Si une serrure présente une résistance, ne forcez ni la clé ni le mécanisme LEVO™. Vérifiez que la clé est correctement positionnée et que la serrure fonctionne normalement.

FR- GARANTIES

Votre dispositif LEVO™ Série T bénéficie des garanties légales prévues par la législation applicable en matière de protection des consommateurs. En France, la garantie légale de conformité s'applique, en principe, pendant deux ans à compter de la délivrance du produit.

LEVO™ intègre un mécanisme de précision conçu pour offrir un fonctionnement fiable et durable. Pour conserver votre dispositif en bon état, respectez les instructions de ce manuel.

Évitez d'exposer le dispositif à des environnements corrosifs, à une humidité excessive, à des liquides ou à toute autre condition susceptible d'endommager ses composants mécaniques.

La garantie légale de conformité couvre les défauts de conformité dans les conditions prévues par la législation applicable. Les dommages résultant d'accidents, de chocs, de modifications non autorisées ou d'une utilisation inappropriée ne constituent pas, à eux seuls, des défauts de fabrication.

Si votre dispositif présente une anomalie, veuillez contacter notre service client sur levo-smart.com.

En cas de défaut de conformité, le consommateur peut demander la réparation ou le remplacement gratuit du produit et, lorsque les conditions légales sont réunies, une réduction du prix ou la résolution du contrat.

Ces informations ne limitent en aucun cas les droits légaux du consommateur.

LEVO™ est une marque déposée de LEVO KEY HOLDERS, S.L.

Fabriqué en Espagne.